Boom BOSS

Mini

15 W

Noble & Creed®

USER GUIDE

NOBLE & CREED BOOM BOSS MINI 15W
MJS1713 – P90

Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 15 W – Bruksanvisning
Grattis till ditt köp av Noble & Creed Boom!Boss Mini M1. Denna vädertåliga trådlösa Bluetooth-högtalare är konstruerad med vår signatur BoomBoss Bass för att leverera ett tungt och välbalanserat bärbart ljud.

Svenska

Noble & Creed® Boom!Boss Mini M1
All Weather Portable Bluetooth Speaker

1. Säkerhetsinstruktioner och hanteringsråd

För att säkerställa din säkerhet och produktens livslängd, vänligen följ dessa riktlinjer:

1. Värme & Eld: Utsätt inte produkten för hög värme eller nära antändningskällor som spisar. Kasta inte produkten i eld (explosionsrisk).
2. Solljus & Miljö: Undvik direkt solljus under längre tid. Drifttemperatur: -5 till 35°C.
3. Underhåll: Försök inte ta isär eller modifiera enheten; inga utbytbara delar finns inuti.
4. Förvaring: Förvara torrt. Ladda minst en gång i månaden för att bevara batteriets livslängd. Undvik extrema temperaturer och damm.
5. Laddning: Kontrollera att vägguttaget är 100–240V innan anslutning. Använd medföljande Type-C-kabel.
6. Rengöring: Använd en torr, mjuk, luddfri trasa. Använd inga rengöringsvätskor.
7. Allmänt: Tappa eller slå inte på enheten. För inte in främmande föremål i portar. Stäng av efter användning och täck inte över enheten under drift.
8. Barnsäkerhet: Kräver vuxens tillsyn för barn under 6 år.

2. I förpackningen

1 x Noble & Creed Boom!Boss Mini (M1) Högtalare
1 x Type-C Laddningskabel
1 x AUX-kabel
1 x Bruksanvisning

3. Produktöversikt (Knappar & Portar)

1. **Ström På/Av:** Långt tryck för att starta eller stänga av högtalaren.

2. **"+" knapp:** Kort tryck för volym upp; långt tryck för nästa låt.

3. **"–" knapp:** Kort tryck för volym ned; långt tryck för föregående låt.

4. **Paus/Spela/Samtal:**
   Musik: Kort tryck för Paus/Spela;
   Långt tryck för att ansluta/koppla ifrån Bluetooth.
   Samtal: Ett klick för att svara/avsluta; dubbelklick för återuppringning;
   Långt tryck (2s) för att avvisa samtal.

5. **Visual Rhythm LED-knapp:**
   Kort tryck för att byta ljusläge / Långt tryck för att slå på/av ljuset.

6. **TWS (True Wireless Stereo) Parkoppling:**
   Tryck kort på TWS-knappen för att ansluta eller koppla från TWS. Tryck länge på TWS-knappen för att byta läge.Type-C Laddningsport.

7. **Type-C Laddningsport**

8. **AUX-ingång:**
   Standard 3,5 mm ljuduttag.

Systemåterställning: När enheten beter sig onormal, tryck på strömknappen i 8 sekunder för att återställa den.

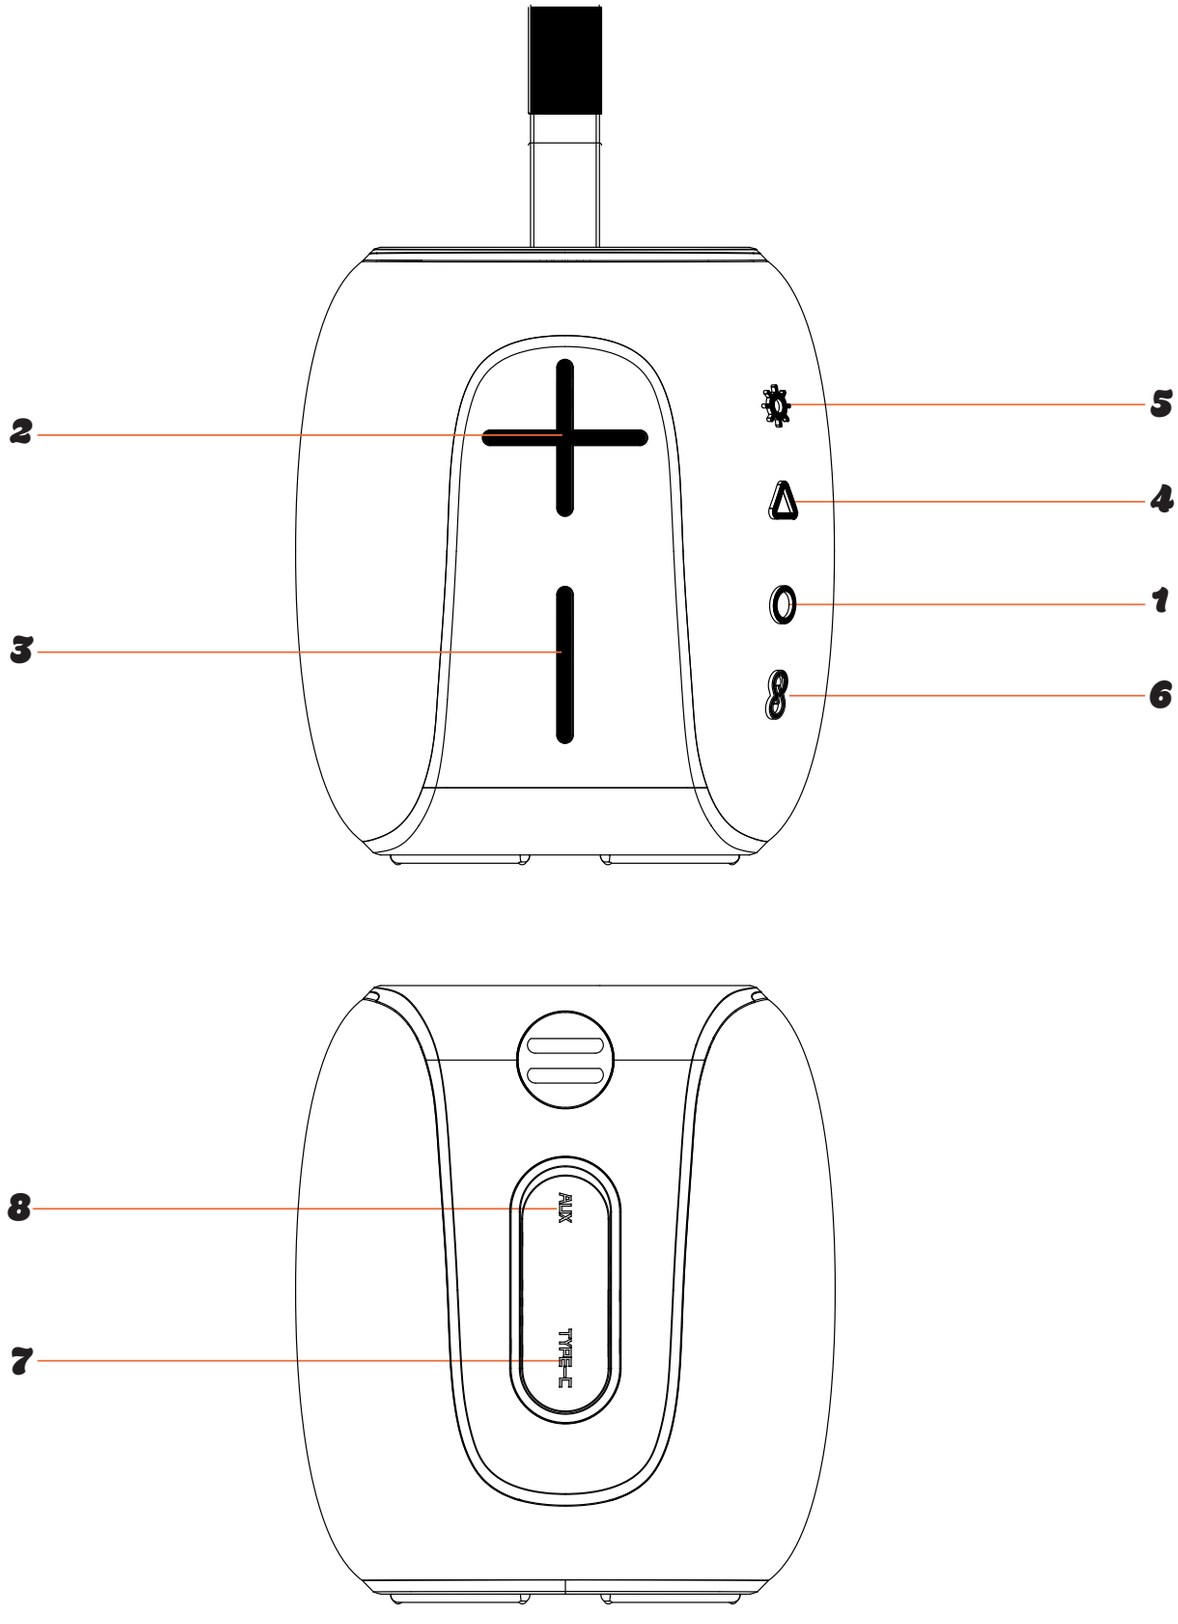
2
3
5
4
1
6
8
7
AUX
TYPE-C

4. Komma igång

Laddning:
Anslut den medföljande Type-C-laddningskabeln till Type-C-uttaget.
Enheten laddas som standard när den är ansluten.
Laddningsindikator: Vid laddning: Den röda lampan tänds.
När den är fulladdad: Den röda lampan släcks.

Slå på strömmen
Tryck länge på Power On/Off-knappen för att slå på högtalaren.
Högtalaren startar i Bluetooth-läge som standard.

Bluetooth-parkoppling
- Slå på högtalaren. Den startar i Bluetooth-läge som standard.
- Statusindikator: Den vita lampan blinkar när den söker efter en anslutning.
- Öppna Bluetooth på din mobila enhet och sök efter: “N&C BoomBoss Mini”.
- Ansluten: När parkopplingen är lyckad lyser den vita lampan med ett fast sken.

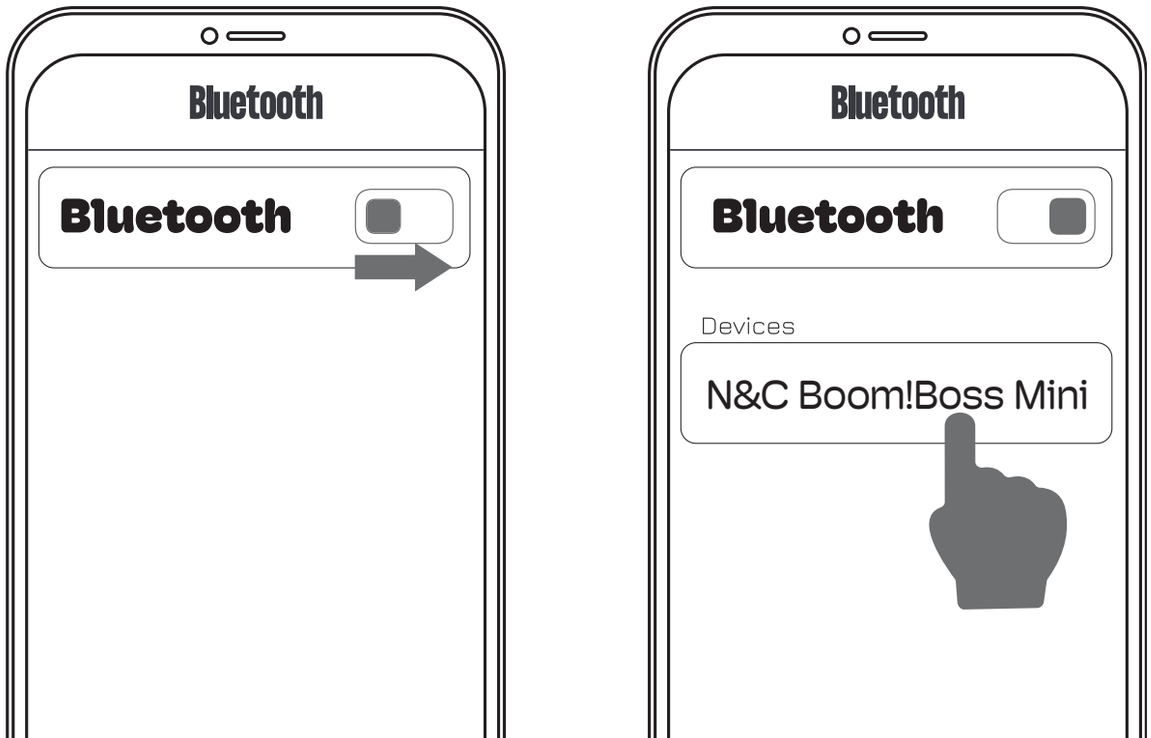

5. TWS (True Wireless Stereo) Användarinstruktioner

Synkronisera två enheter för att skapa en bredare, fysisk ljudbild. Se till att de två högtalarna är av exakt samma modell. Det finns två sätt att ansluta med TWS:

Första sättet:
Slå på båda högtalarna och tryck på en av serieknapparna (TWS-knappen) tills du hör ett "pip", vilket indikerar framgångsrik anslutning. Anslut sedan mobiltelefonens Bluetooth för att spela musik.

Andra sättet:

- Slå på en högtalare och anslut den till mobiltelefonens Bluetooth.
- När den är ansluten, slå på den andra högtalaren.
- Tryck på serieknappen (TWS-knappen) på den första högtalaren, som redan är ansluten via Bluetooth. Efter att ha hört bekräftelsen är högtalarna anslutna och du kan börja spela musik.

Obs: TWS-funktionen är endast tillgänglig när båda högtalarna är av samma modell och fungerar i Bluetooth-läge

6. Tekniska specifikationer

Trådlös standard	Bluetooth 5.3
Uteffekt	15W (66mm, 4Ω)
Frekvensband	2.4 GHz
Max uteffekt (RF)	8 dBm
Batteri	Li-ion 3.7V 3000mAh
Speltid	6 timmar
Laddningstid	6–8 timmar
Väderskydd	IPX6
Mått / Vikt	122 x 112 x 135 mm / 900 g

7. Felsökning

Automatisk avstängning: Om batterinivån är låg piper högtalaren 3 gånger och stängs av. Ladda i 4 timmar.

Inget ljud / Anslutningsproblem: Håll in Paus/Spela-knappen för att återställa Bluetooth-anslutningen. Om den inte reagerar, tryck på strömknappen i 8 sekunder för att återställa automatiskt.

Det finns inget ljud vid anslutning till datorn: Datorns gränssnitt är felaktigt anslutet; vänligen välj rätt ljudutgångsport.

8. EU-efterlevnad

RF-exponering: Enheten har utvärderats och uppfyller generella krav för RF-exponering. Den kan användas under bärbara exponeringsförhållanden utan begränsningar. Strålningsnivåerna är tillräckligt låga för att ingen beräkning av RF-exponering krävs.

EU-försäkran om överensstämmelse: A branded thing AB intygar härmed att denna enhet uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU. En kopia av EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på: www.abtportal.se.

RoHS: Denna produkt är RoHS-certifierad och uppfyller kraven i EU-direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

WEEE/Återvinning: Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas in på lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att denna produkt kasseras på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

9. Garanti
Denna garanti tillhandahålls av A branded thing AB (”Företaget”) till den ursprungliga köparen av Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 (”Produkten”) och gäller endast privat bruk, inte för vidareförsäljning. Garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter enligt lokala konsumentlagar.

Garantitid: 1 år från inköpsdatum (enligt kvitto eller faktura).
Omfattning: Täcker material- och tillverkningsfel under normal användning.

Begränsningar: Garantin täcker inte förbrukningsdelar, kosmetiska skador, olyckor, missbruk, modifieringar, normalt slitage eller stöld. Reparationer får endast utföras av auktoriserade servicecenter.

Kundens ansvar: Kontakta återförsäljaren för garantianspråk och uppvisa giltigt inköpsbevis.

Åtgärder: Företaget kan, efter eget gottfinnande, reparera eller ersätta defekta produkter eller delar. Ersatta delar täcks under den ursprungliga garantiperioden.

Ansvarsbegränsning: Företagets ansvar är begränsat till reparation, utbyte eller återbetalning. För garantianspråk, kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

10. Kundtjänst & Importörsinformation
Vi erbjuder livstids teknisk support för denna produkt. För assistans, vänligen kontakta oss på: info@abrandedthing.se.

Importör & Distributör: A Branded Thing AB, Thulegatan 1A, 903 26 Umeå, Sverige.
VAT: SE559141821401 | Eori: SE5591418214 | www.abtportal.se

Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 15W – User Manual

Congratulations on your purchase of the Noble & Creed Boom!Boss Mini M1. This all-weather wireless Bluetooth speaker is engineered with our signature BoomBoss Bass to deliver a heavy and balanced portable sound..

English

Noble & Creed® Boom!Boss Mini (M1) 15W

All Weather Portable Bluetooth Speaker

1. Safety Instructions and Handling Advice

To ensure the longevity of your device and your personal safety, please adhere to the following guidelines:

1. Heat & Fire: Do not allow this product to be heated or placed near sources of ignition, such as cooking stoves. Do not dispose of this product in fire to avoid explosion.
2. Sunlight & Environment: Do not expose this product to direct sunlight for extended periods. Operating temperature is -5 to 35°C.
3. Maintenance: Do not attempt to disassemble or modify the device; there are no user-serviceable components inside.
4. Storage: For long-term storage, keep in a dry environment. Charge the battery at least once a month to prolong its life. Avoid extreme temperatures and dust.
5. Charging: Ensure your wall socket is 100-240V before connecting power cables. Use the provided Type-C cable.
6. Cleaning: Use a dry, soft, lint-free cloth. Do not use washing or cleaning liquids.
7. General Handling: Do not drop or hit the device. Do not insert foreign objects into ports. Turn off the device after use and do not cover it while it is operating.
8. Child Safety: Adult supervision is required for children under 6 years old.

2. In the Box

1 x Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 Speaker
1 x Type-C Charging Cable
1 x AUX Cable
1 x User Manual

3. Product Overview (Buttons & Ports)

1. **Power Control:**
   Long press the Power On/Off button to turn the speaker on or off.

2. **"+" button:** Short press to increase volume. Long press to skip to the Next song.

3. **"–" button:** Short press to decrease volume. Long press to return to the Previous song.

4. **Playback & Call Management (Pause/Play button):**Short press: Pause / Play.
   Long press: Disconnect / Connect to Bluetooth.
   Call Functions (in Bluetooth mode): Double click to call back the last number; single click to answer or end a call; in case of an incoming call, long press for 2 seconds to reject the call.

5. **Visual Rhythm LED System:**
   Short press the LED button to switch between light modes.
   Long press the LED button to turn the lights on or off.

6. **TWS (True Wireless Stereo) Pairing:**
   Short press the TWS button to connect or disconnect TWS.
   Long press the TWS button to switch modes.

7. **Type-C Charging port**

8. **AUX Jack / Reset:** Standard 3.5mm audio jack.

System Reset: When the machine is abnormal, long press the power button for 8 seconds to reset it automatically.

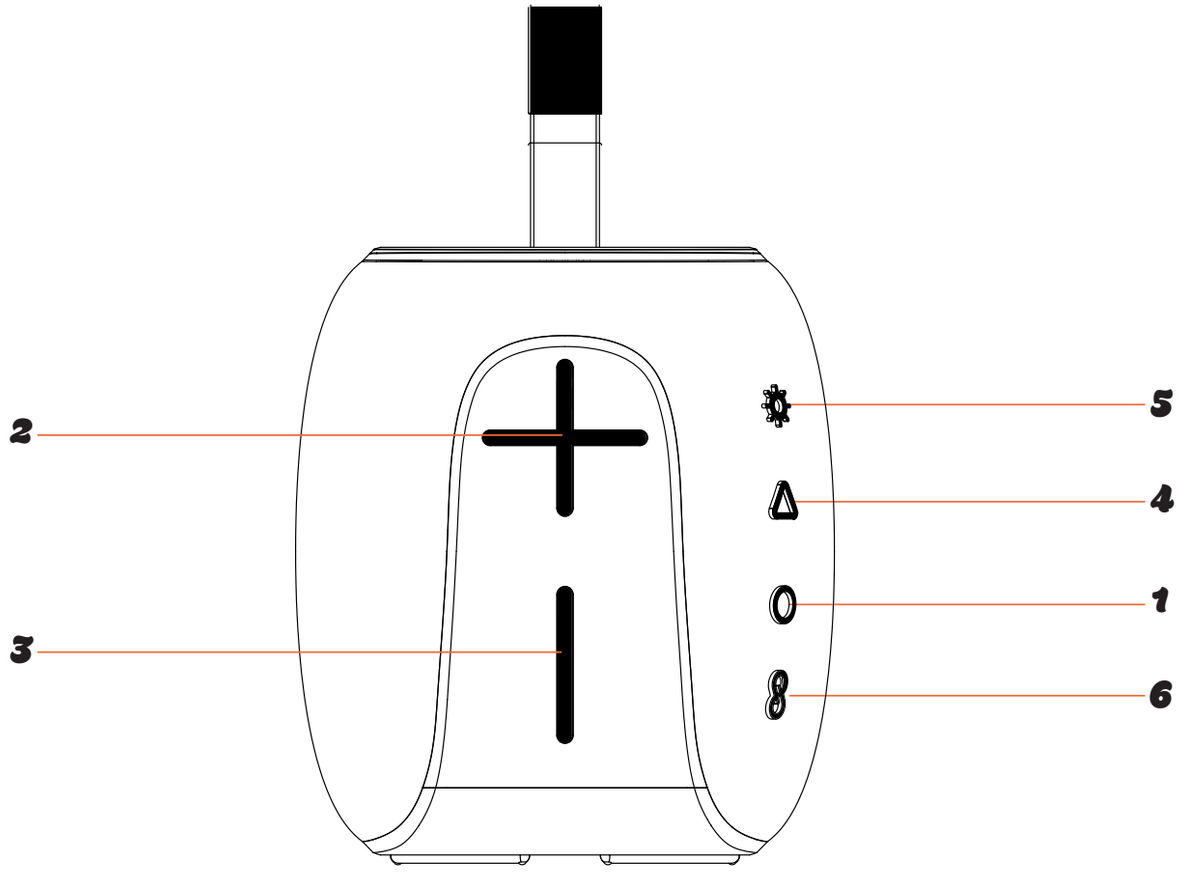
2
3
5
4
1
6

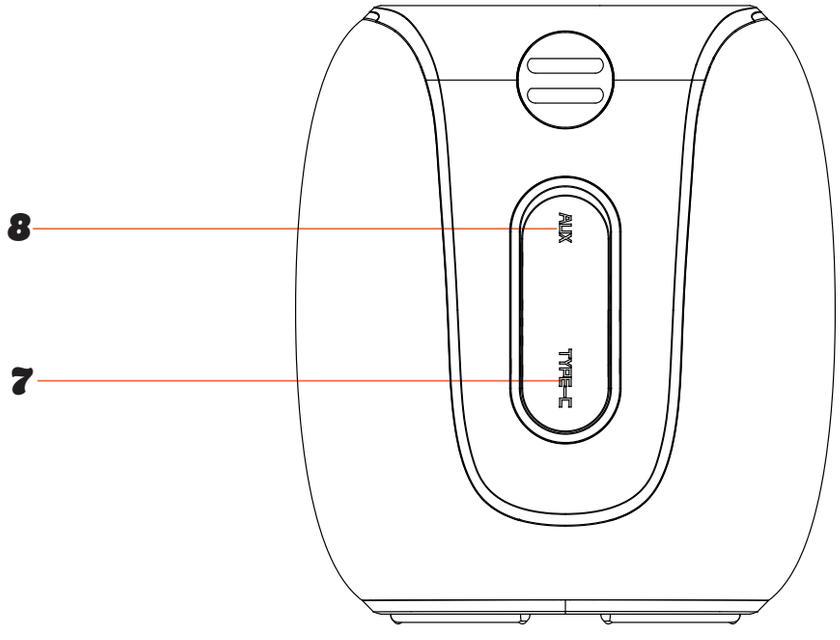
8
7
AUX
TYPE-C

4. Getting Started

Charging:
Plug the included Type-C charging cable into the Type-C jack.
The device charges by default when plugged in.
Charging Indicator: When charging: The red light will turn on.
When fully charged: The red light will turn off.

Powering On
Long press the Power On/Off button to turn on the speaker.
The speaker defaults to Bluetooth mode upon powering on.

Bluetooth Pairing
- Turn on the speaker. It turns on in Bluetooth mode by default.
- Status Indicator: The white light flashes quickly when searching for a connection.
- On your mobile device, open the Bluetooth menu and search for: “N&C BoomBoss Mini”.
- Connected: Once successfully paired, the white light remains steady.

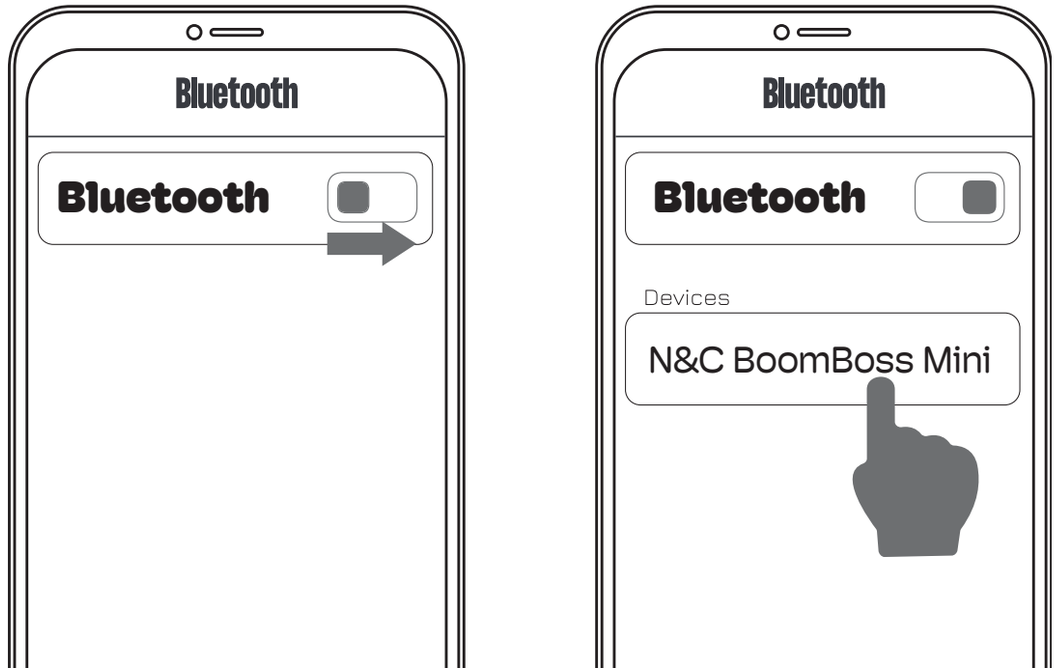

5. TWS (True Wireless Stereo) Operation Instructions

Synchronize two units to create a widened, physical soundstage. Make sure that the two speakers are the exact same model. There are two ways to connect using TWS:

First Way: Turn on both speakers and press one of the series keys (TWS button) until you hear a "beep," indicating successful connection. Then connect the Bluetooth of the mobile phone to play music.

Second Way: Turn on one speaker and connect it to the Bluetooth of the mobile phone. Once connected, turn on the second speaker.
Press the series key (TWS button) of the first speaker, which is already connected via Bluetooth. After hearing confirmation, the speakers are connected, and you can start playing music.

Note: The TWS function is available only when both speakers are the same model, operating in Bluetooth mode.

6. Technical Specifications

Wireless Standard	Bluetooth 5.3
Output Power	15W (66mm, 4Ω)
Frequency Band	2.4 GHz
Maximum Output (RF)	8 dBm
Battery	Li-ion 3.7V 3000mAh
Playtime	6 hours
Charging Time	6-8 Hours
Frequency Effect	80Hz - 20Khz
Weather Protection	IPX6
Dimensions / Weight	122 x 112 x 135 mm / 900 g

7. Troubleshooting

Automatic Shutdown: If the battery is low, the speaker beeps 3 times and shuts down. Charge for 4 hours.

No Sound / Connection Issues: Long press the Play/Pause button to reset the Bluetooth connection. If unresponsive, Long press the power button for 8 seconds to reset automatically.

There is no sound when connecting to the computer: The computer interface is connected incorrectly; please select the correct audio output port.

8. EU Compliance

RF Exposure: The device has been evaluated and meets general RF exposure requirements. It can be used under portable exposure conditions without restrictions. Radiation levels are low enough that no RF exposure calculation is required.

EU Declaration of Conformity: A branded thing AB hereby certifies that this device complies with the requirements of Directive 2014/53/EU. A copy of the EU Declaration of Conformity is available at: www.abtportal.se.

RoHS: This product is RoHS-certified and meets the requirements of EU Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

WEEE/Recycling: This product must not be treated as household waste. It shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

9. Warranty

This warranty is provided by A branded thing AB (“The Company”) to the original purchaser of Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 (“The Product”) and applies only to private use, not for resale. The warranty does not affect your statutory rights under local consumer laws.

Warranty Period: 1 year from the date of purchase (as per receipt or invoice).
Coverage: Covers material and manufacturing defects under normal use.

Limitations: The warranty does not cover consumable parts, cosmetic damage, accidents, misuse, modifications, normal wear and tear, or theft. Repairs must only be performed by authorized service centers.

Customer Responsibilities: Contact the retailer for warranty claims and provide valid proof of purchase.

Actions: The Company may, at its discretion, repair or replace defective products or parts. Replaced parts are covered under the original warranty period.

Limitation of Liability: The Company’s liability is limited to repair, replacement, or refund. For warranty claims, contact the retailer where the product was purchased.

10. Customer Service & Importer Info

We offer lifetime technical support for this product. For assistance, contact: info@abrandedthing.se.

Importer & Distributor:
A Branded Thing AB, Thulegatan 1A, 903 26 Umeå, Sweden.
www.abtportal.se / © All Rights Reserved.

Noble & Creed Boom!Boss Champ M1 60W – Brugervejledning
Tillykke med dit køb af Noble & Creed Boom!Boss Mini M1. Denne vejrbestandige trådløse Bluetooth-højttaler er konstrueret med vores signatur BoomBoss Bass for at levere en tung og afbalanceret bærbar lyd.

Dansk

Noble & Creed® Boom!Boss Champ M1
All Weather Portable Bluetooth Speaker

1. Sikkerhedsinstruktioner og håndtering
For at sikre din enheds levetid og din personlige sikkerhed bedes du overholde følgende retningslinjer:

1. Varme & Ild: Lad ikke dette produkt blive opvarmet eller placeret i nærheden af antændelseskilder, såsom komfurer. Bortskaf ikke dette produkt i ild for at undgå eksplosion.
2. Sollys & Miljø: Udsæt ikke dette produkt for direkte sollys i længere perioder. Driftstemperaturen er -5 til 35°C.
3. Vedligeholdelse: Forsøg ikke at adskille eller modificere enheden; der er ingen dele indeni, der kan serviceres af brugeren.
4. Opbevaring: Ved langtidsopbevaring skal den opbevares i et tørt miljø. Oplad batteriet mindst en gang om måneden for at forlænge dets levetid. Undgå ekstreme temperaturer og støv.
5. Opladning: Sørg for, at din stikkontakt er 100-240V, før du tilslutter strømkabler. Brug det medfølgende Type-C kabel.
6. Rengøring: Brug en tør, blød, fnugfri klud. Brug ikke vaske- eller rengøringsvæsker.
7. Generel håndtering: Tab eller slå ikke på enheden. Indsæt ikke fremmedlegemer i portene. Sluk enheden efter brug, og dæk den ikke til, mens den er i drift.
8. Børnesikkerhed: Voksenopsyn er påkrævet for børn under 6 år.

2. I æsken
1 x Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 Højttaler
1 x Type-C Opladningskabel
1 x AUX Kabel
1 x Brugermanual

3. Produktoversigt (Knapper & Porte)

1. Tænd/Sluk: Langt tryk for at tænde eller slukke højttaleren.

2. "+" Knap: Kort tryk for at øge lydstyrken; Langt tryk for næste sang.

3. "–" Knap: Kort tryk for at mindske lydstyrken; Langt tryk for forrige sang.

4. Pause/Afspil Knap/Opkald:
   Musik: Kort tryk for Afspil/Pause; Langt tryk for at tilslutte/afbryde Bluetooth.
   Opkald: Et enkelt klik for at besvare/afslutte; Dobbeltklik for at ringe tilbage; Langt tryk (2s) for at afvise et indgående opkald.

5. Visual Rhythm LED System Knap: Kort tryk for at skifte lystilstande / Langt tryk for at tænde/slukke lyset.

6. TWS (True Wireless Stereo) Parring: Tryk kort på TWS-knappen for at tilslutte eller afbryde TWS. Tryk længe på TWS-knappen for at skifte tilstand.

7. Type-C Opladningsport.

8. AUX-stik: Standard 3,5 mm lydstik.

Systemnulstilling: Når maskinen er unormal, tryk længe på strømknappen i 8 sekunder for at nulstille den automatisk.

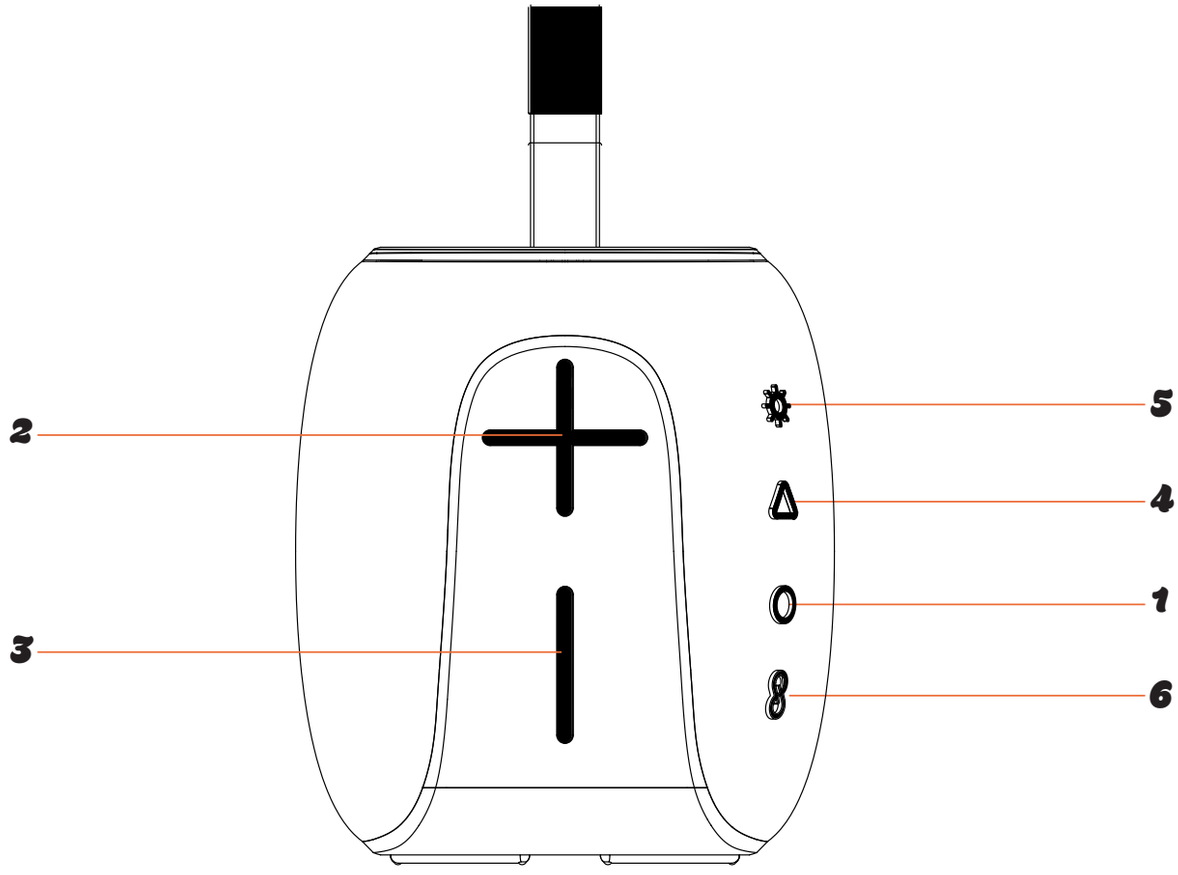
2
3
5
4
1
6

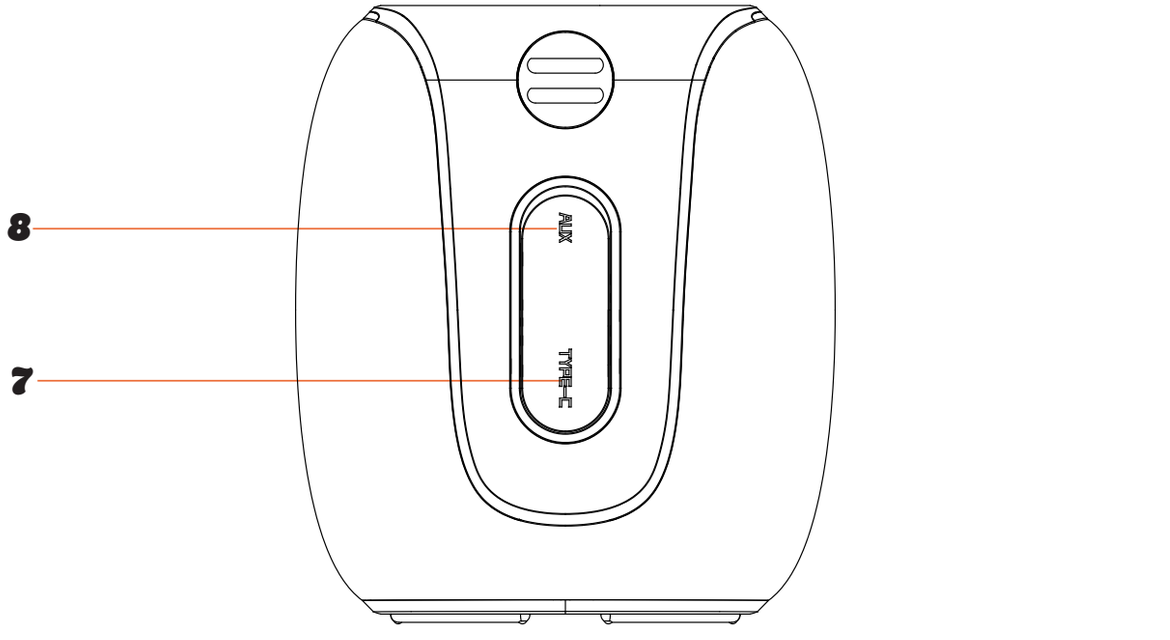
8
7
AUX
TYPE-C

4. Kom i gang

Opladning af enheden

Tilslut det medfølgende Type-C-opladningskabel til Type-C-stikket. Enheden oplades som standard, når den er tilsluttet.
Opladningsindikator: * Ved opladning: Den røde lampe tændes.
Når den er fuldt opladet: Den røde lampe slukkes.

Tænd for strømmen

Tryk længe på Power On/Off-knappen for at tænde højttaleren.
Højttaleren starter i Bluetooth-tilstand som standard.

Bluetooth-parring

- Tænd højttaleren. Den starter i Bluetooth-tilstand som standard.
- Statusindikator: Den hvide lampe blinker hurtigt, når den søger efter en forbindelse.
- Åbn Bluetooth-menuen på din mobile enhed og søg efter: "N&C BoomBoss Mini".
- Tilsluttet: Når parringen er vellykket, lyser den hvide lampe konstant.

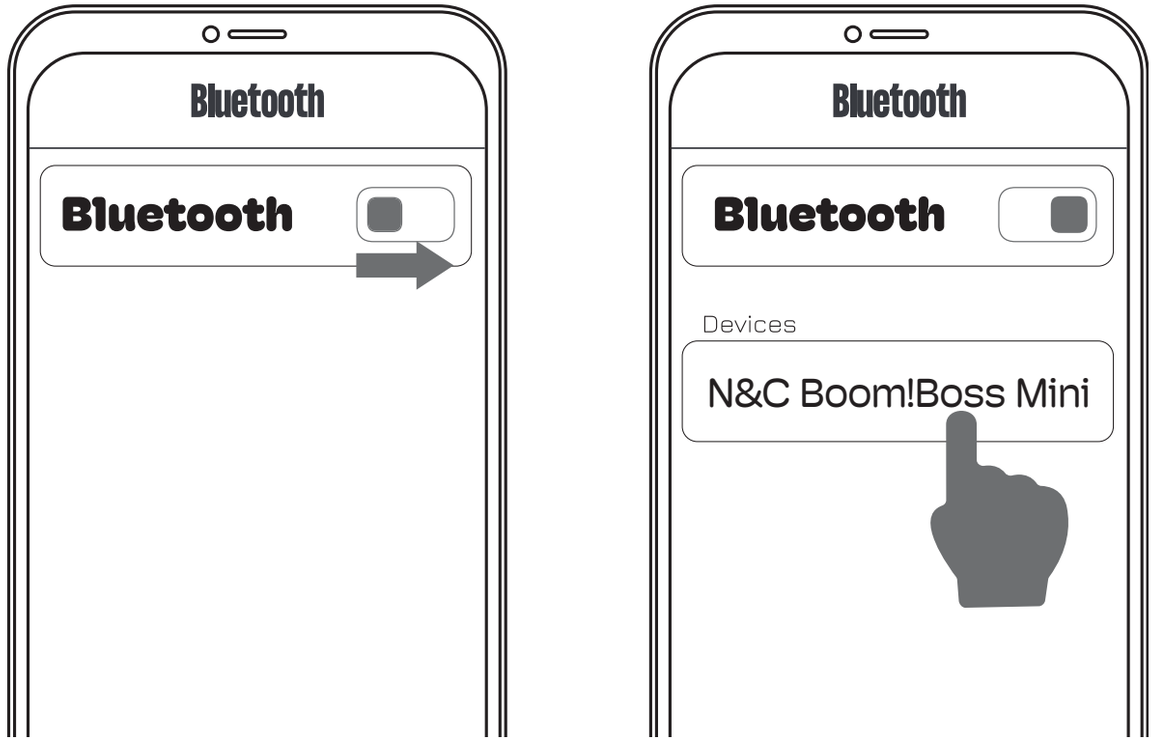

TWS (True Wireless Stereo) Betjeningsvejledning
Synkroniser to enheder for at skabe et bredere, fysisk lydbillede. Sørg for, at de to højttalere er af nøjagtig samme model. Der er to måder at oprette forbindelse med TWS på:

Første måde:
Tænd for begge højttalere og tryk på en af serieknapperne (TWS-knappen), indtil du hører et "bip", hvilket indikerer vellykket tilslutning. Tilslut derefter mobiltelefonens Bluetooth for at spille musik.

Anden måde:
Tænd en højttaler og tilslut den til mobiltelefonens Bluetooth.
Når den er tilsluttet, tænd for den anden højttaler.
Tryk på serieknappen (TWS-knappen) på den første højttaler, som allerede er tilsluttet via Bluetooth. Efter at have hørt bekræftelsen er højttalerne tilsluttet, og du kan begynde at spille musik.

Bemærk: TWS-funktionen er kun tilgængelig, når begge højttalere er af samme model og fungerer i Bluetooth-tilstand

6. Technical Specifications

Trådløs standard	Bluetooth 5.3
Udgangseffekt	15W (66mm, 4Ω)
Frekvensbånd	2.4 GHz
Maksimal Udgangseffekt (RF)	8 dBm
Batteri	Li-ion 3.7V 3000mAh
Spilletid	6+ Timer
Opladningstid	6–8 Timer
Frekvenseffekt	80Hz – 20KHz
Vejrbeskyttelse	IPX6
Dimensioner / Vægt	122 x 112 x 135 mm / 900 g

7. Fejlfinding

Automatisk nedlukning: Hvis batteriet er lavt, bipper højttaleren 3 gange og slukker. Oplad i 4 timer.

Ingen lyd / Forbindelsesproblemer: Tryk længe på Pause/Afspil-knappen for at nulstille Bluetooth-forbindelsen. Hvis den ikke reagerer, tryk længe på strømknappen i 8 sekunder for at nulstille automatisk.

Der er ingen lyd ved tilslutning til computeren: Computerens grænseflade er tilsluttet forkert; vælg venligst den korrekte lydudgangsport.

8. EU-overensstemmelse

RF-eksponering: Enheden er blevet evalueret og opfylder de generelle krav til RF-eksponering. Den kan bruges under bærbare eksponeringsforhold uden begrænsninger. Strålingsniveauerne er lave nok til, at der ikke kræves nogen RF-eksponeringsberegning.

EU-overensstemmelseserklæring: A branded thing AB erklærer hermed, at denne enhed overholder kravene i direktiv 2014/53/EU. En kopi af EU-overens-stemmelseserklæringen er tilgængelig på: www.abtportal.se.

RoHS: Dette produkt er RoHS-certificeret og opfylder kravene i EU-direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

WEEE/Genbrug: Dette produkt må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal afleveres til det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hjælper du med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

9. Garanti
Denne garanti ydes af A branded thing AB (”Selskabet”) til den oprindelige køber af Noble & Creed Boom!Boss Mini M1 (”Produktet”) og gælder kun for privat brug, ikke til videresalg. Garantien påvirker ikke dine lovmæssige rettigheder under lokale forbrugerlove.

Garantiperiode: 1 år fra købsdatoen (ifølge kvittering eller faktura).

Dækning: Dækker materiale- og fabrikationsfejl under normal brug.

Begrænsninger: Garantien dækker ikke forbrugsdele, kosmetiske skader, ulykker, misbrug, modifikationer, normal slitage eller tyveri. Reparationer må kun udføres af autoriserede servicecentre.

Kundens ansvar: Kontakt forhandleren for garantikrav og fremvis gyldigt købsbevis.

Handlinger: Selskabet kan, efter eget skøn, reparere eller udskifte defekte produkter eller dele. Udskiftede dele dækkes under den oprindelige garantiperiode.

Ansvarsbegrænsning: Selskabets ansvar er begrænset til reparation, udskiftning eller refusion. For garantikrav, kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt.

10. Kundeservice & Importør Info
Vi tilbyder livstids teknisk support til dette produkt. For assistance bedes du kontakte os på: info@abrandedthing.se.

Importør & Distributør: A Branded Thing AB, Thulegatan 1A, 903 26 Umeå, Sverige.
VAT: SE559141821401 | Eori: SE5591418214 | www.abtportal.se

Noble & Creed®

Majestic Sounds

® NOBLE & CREED is a registered trademark.
© All Rights Reserved A branded thing AB
Thulegatan 1A. 903 26 Umeå. Sweden.
info@abrandedthing.se

CE RoHS Compliant